


MECEDORA

Manual de usuario:

Seguridad e instrucciones de uso

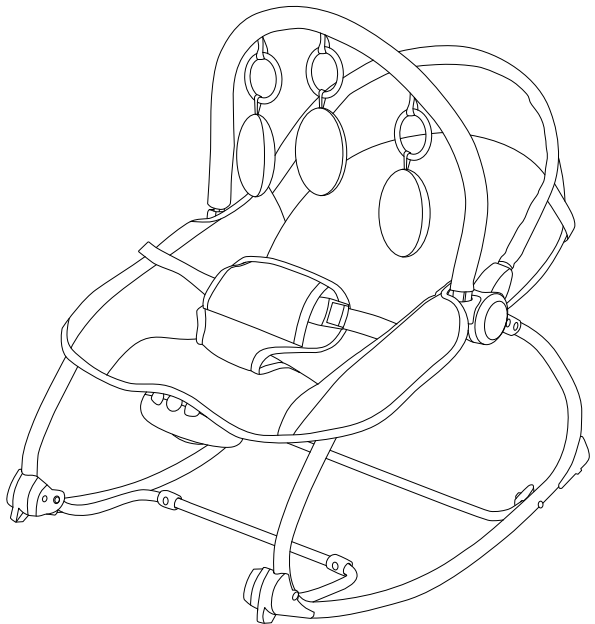

Índice

Consejos de seguridad / Garantía	01
Cuidado y mantenimiento	02
Piezas incluidas	03
Armado	04
Posición del respaldo y mecedora	05


• Cuidado y mantenimiento

- Controle las etiquetas de designación textil.
- Las partes plásticas pueden limpiarse con una esponja y agua con jabón.
- Para limpiar la tela utilice agua tibia y jabón neutro. No use limpiadores abrasivos que puedan dañarla, no la lave en lavadoras automáticas ni la deje en remojo.
- Cuide, limpie y compruebe el producto regularmente para su mantenimiento.
- Guarde la mecedora en un lugar seco y limpio.

Consejos de seguridad / Garantía

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas. Si no está seguro de algún punto, comuníquese con nuestras tiendas oficiales (ver dorso).

- **GUARDE LAS PIEZAS PEQUEÑAS NO UTILIZADAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto haya sido completamente armado y se encuentre satisfecho.
- El producto fue diseñado para niños de 0 meses hasta un peso de 12 kg.
- Una vez que la mecedora se encuentre armada, asegúrese de que todas las piezas estén seguras y revísela periódicamente. Evite su uso si halla alguna anomalía.
- Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.
- No coloque ningún accesorio que no venga incluido en la mecedora.
- No deje al bebé sin supervisión en ningún momento, mantenga la mecedora alejada de peligros como fuego o agua y no la use sobre superficies irregulares.
- El cinturón de seguridad debe ser utilizado siempre que el bebé se encuentre en la mecedora.
- **Garantía 1 AÑO.**

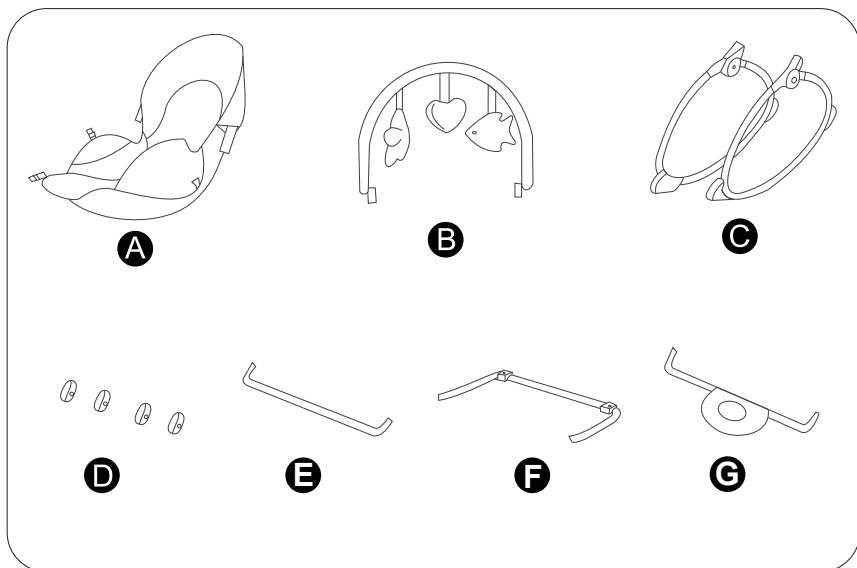

• Piezas incluidas


Compruebe haber recibido todos los accesorios indicados:

- A** - Asiento y respaldo
- B** - Barra con peluches colgantes
- C** - 2 (dos) barras laterales mecedoras
- D** - 4 (cuatro) tuercas de plástico
- E** - Barra trasera
- F** - Barra soporte
- G** - Barra delantera con dispositivo electrónico

• Armado


• Paso 1

Con un destornillador (no incluido), ajuste dos tuercas plásticas para que la barra trasera se sujete a las barras mecedoras.

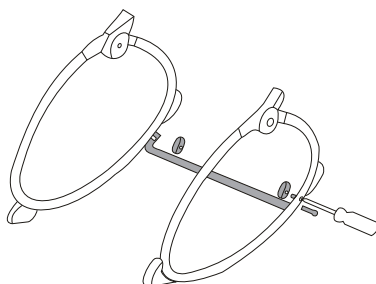


• Paso 2

Coloque la barra frontal de la misma manera, ajustando otras dos tuercas plásticas. El dispositivo electrónico debe quedar hacia delante.

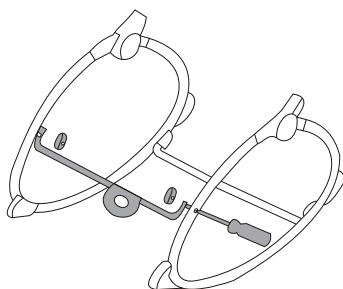


• Paso 3

Inserte la barra soporte en los dos orificios de la parte plástica de las barras laterales. Debe escuchar un "click".

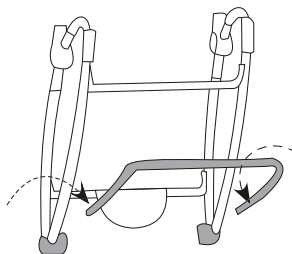


• **Paso 4**

Para colocar el asiento, inserte los extremos del respaldo dentro de los plásticos superiores de las barras mecedoras hasta escuchar un “click” y asegure los precintos a las barras.

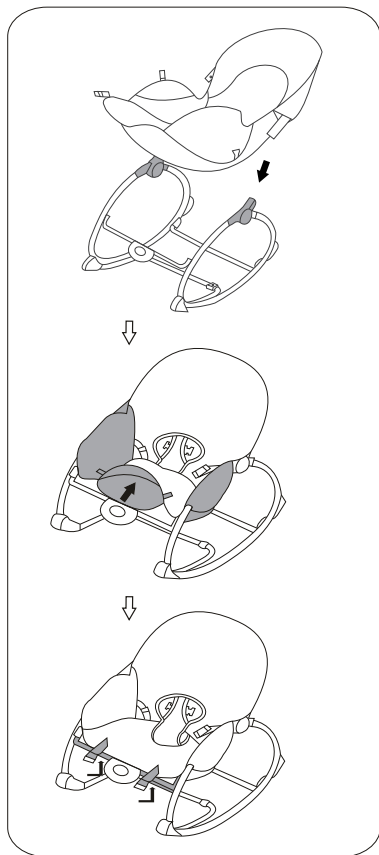


• **Paso 5**

Coloque la barra de peluches en los orificios laterales hasta escuchar un “click”. Para quitarla, presione los botones ubicados en cada extremo de la misma.

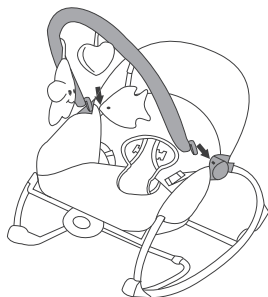


• Posición del respaldo y mecedora


• Presione al mismo tiempo los botones laterales para ajustar la posición del respaldo, el cual cuenta con dos posiciones. Para desplegar o reducir la capota, libere o sujete las hebillas ubicadas en sus costados.

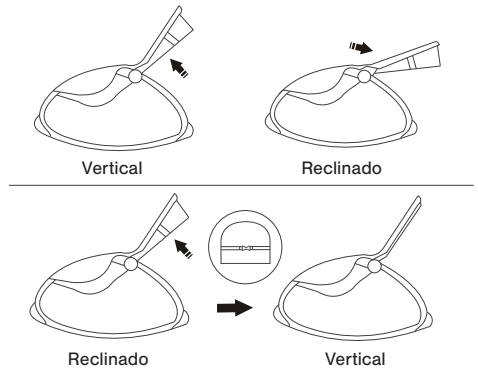

• La barra soporte delantera permite que la mecedora se pueda hamacar o quedar completamente estática. Gírela hacia delante para dejar detenida la mecedora o regrésela a su posición para que pueda moverse.

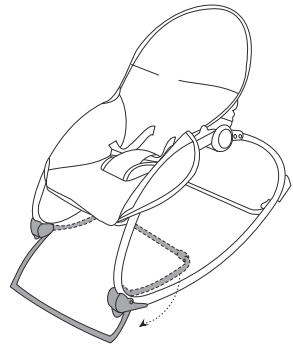

• La tira del cinturón de seguridad se puede ajustar para hacerlo más seguro y regularlo al tamaño del bebé.

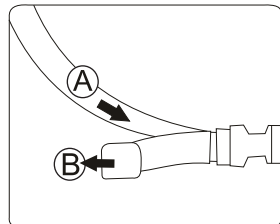

Carestino®

Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros:

Tel: (011) 3221 9210 / Whatsapp: (011) 15 6656 6033

e-mail: ventas@carestino.com

Visite la web para conocer todos nuestros productos:

www.carestino.com